



PS-15-05

Instructions

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

Serial #:

Your Electronic Safe Combination:

IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or the tag on the inside of the lock cover plate on the front of the safe.
- Record your combination number.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- **DO NOT STORE KEYS OR YOUR COMBINATION INSIDE SAFE**

Hardware Included:

- (4) M6 x 15 mm (5/8" long) Machine Screws
- (4) M6 Nylock Nuts


Tools Required:

- Drill
- Thin Bladed Flat Head Screwdriver
- Phillips Screwdriver
- 10 mm Wrench
- 1/4" (7 mm) drill bit

GETTING STARTED

When you first receive your new electronic safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin bladed flathead screwdriver as shown. Insert the key and turn clockwise. Hold the key in the open position and turn the knob to the right to open the door.

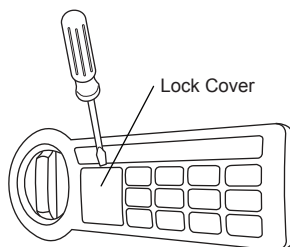


NOTE: This key has also been provided in case you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable lock cover plate. See section at the end of this instruction regarding replacement keys.

Locate the batteries inside the safe. Open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install the batteries.

NOTE: The reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button. Use a pen tip to push the reset button.

Replace the cap securely over the reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.






ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After installing the batteries, locate the reset button on the back of the door.

2. Press the reset button with a pen and then release it, you will hear a beep (if the sound is turned on).

DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED CORRECTLY.

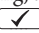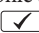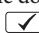3. With the door open, enter your own personal security code, which can be 3-8 digits long, and confirm your new code by pressing the  key on the electronic touch pad. You will have 3 seconds to press the  key otherwise you will have to start over from step one. There will be 2 beeps (if the sound is turned on) and the green light will flash twice if your code has been entered successfully. Before you close the door, enter the new security code and press the  key to make sure the lock releases the knob so you can turn it and retract the live action locking bolts.

If the code fails, go through steps 1-3 again. If the code works successfully, then you should lock the safe.

When you open the safe in the future enter the security code you have set followed by the  key and turn the knob.

If an incorrect security code is entered 3 times the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 60 seconds before you can try your code again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If an incorrect security code is entered 1 additional time the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 5 minutes before the code can be tried again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

Write your new combination on this form or store your combination on our secure website at www.stack-on.com under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.

LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and turn the knob to the left to the 12:00 position.

NOTE ON LOCKING THE SAFE: Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe. Also, when locking the safe, always make sure the knob is turned completely to the left to the 12:00 position. If the knob is not turned to the 12:00 position during the locking process, the locking mechanism will not lock.

BATTERY REPLACEMENT

NOTE: *Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.*

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

NOTE: If the batteries are low, the yellow light will flash when you start to enter your code.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the tab in the direction of the arrow and install all new batteries.

TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON

Your safe comes with the "Beep" sound turned on.

You can turn off the "Beep" sound of the keypad by pressing the  key.

To turn the "Beep" sound on, press the  key again.

SELECTING A LOCATION

This safe must be mounted into a drawer. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

SECURING THE SAFE

NOTE: *This safe must be mounted into a drawer. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.*

Select an appropriate sized drawer for your safe. Place the safe in the drawer and try opening and closing the safe and drawer. Do not attempt to close the drawer with the safe open.

Place the safe in the desired drawer and mark the mounting holes with a pencil. Remove the safe and drill the pilot holes for the screws. Replace the safe in the drawer and insert the screws through the mounting holes and drawer bottom. Secure the bolt by tightening the Nylock nut on the screws. (Figure 1)

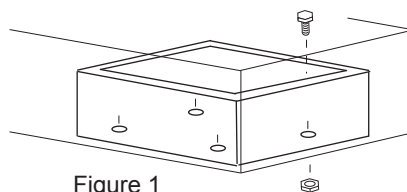


Figure 1

MAINTENANCE

Tools Required:

Phillips screwdriver

5mm Allen wrench

If the door of the safe starts to rub on the door frame, open the door per the instructions above.

By the door hinges you will find a threaded stem.

Use an Allen Wrench to tighten the threaded stem.

This will realign the door.

IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and your combination number in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – www.stack-on.com under Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____
9/07



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084

customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # , # de Serie y combinación en el sitio web seguro de Stack-On - www.stack-on.com bajo Servicio al Cliente. El almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación. Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie #:

Su Combinación de Seguridad Electrónica

IMPORTANTE

- **Registre el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o la etiqueta en el interior de la placa de cubierta de la cerradura en la parte frontal de la caja fuerte.**
- **Registre su número de combinación**
- **Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños**
- **NO ALMACENAR CLAVES O SU COMBINACIÓN DENTRO DE LA CAJA FUERTE**

Hardware Incluido:

- (4) M6 x 15 mm (5/8" long) Tornillos de Maquina
- Tornillos
- (4) M6 Tuercas Nylock

Herramientas Necesarias:


- Taladro
- Destornillador de cabeza plana de hoja delgada
- Destornillador de Phillips
- 10 mm Llave
- 1/4" (7 mm) broca

EMPEZANDO

La primera vez que reciba su nueva caja fuerte electrónica que tendrá que abrir la puerta con la llave para poder instalar las baterías. Las baterías están incluidas y se encuentran dentro de la caja fuerte.

Para abrir la puerta con la llave , primero retire la tapa de la cerradura de la parte delantera de la placa frontal con un destornillador de cabeza plana de hoja delgada como se muestra.

Inserte la llave y gire a la derecha. Mantenga la llave en la posición abierta y gire la perilla a la derecha para abrir la puerta.

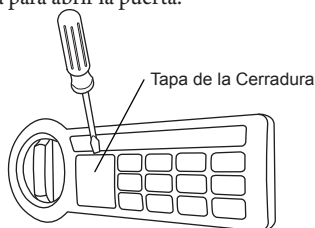


NOTA : Esta tecla también se ha previsto en caso de que pierda u olvida su código de seguridad o las baterías se agotan . Si usted pierde su llave, usted puede comprar una clave de reemplazo por referencia al número de serie que se encuentra debajo de la placa de la cubierta de bloqueo extraíble. Vea la sección al final de esta instrucción en relación con llaves de repuesto .

Localice las baterías dentro de la caja fuerte. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de la puerta empujando la lengüeta en la dirección de la flecha e instale las baterías .

NOTA: El botón de reinicio situado, en el interior de la puerta, se cubre con una tapa extraíble . Cuando se utiliza el botón de reinicio mientras configura su propia combinación , retire la tapa para acceder al botón. Utilice una punta del lápiz para presionar el botón de reinicio.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.



INTRODUZA SU CÓDIGO DE SEGURIDAD

Para introducir su propio código de seguridad que necesité que seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Después de instalar las pilas, busque el botón de reinicio en la parte posterior de la puerta.

2. Pulse el botón de reinicio con un lápiz y luego soltarlo, se escuchará un pitido (si el sonido está activado).

NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE EL NUEVO CODIGO DE SEGURIDAD HA INTRODUCIDO CORRECTAMENTE.

3. Con la puerta abierta, introduzca su código de seguridad ☒ personal, que puede ser de 3-8 dígitos, y confirmar su nuevo código pulsando la tecla en ☒ superficie táctil electrónica. Usted tendrá 3 segundos para pulsar la tecla de ... de lo contrario tendrá que empezar de nuevo desde el paso uno. Habrá 2 pitidos (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea dos veces si el código se ha introducido correctamente. Antes de cerrar la puerta, introduzca ☒ nuevo código de seguridad y presione la tecla para asegurarse de que los abrepuestas de la perilla para que puedas darle vuelta y retraer los pernos de bloqueo de acción en vivo.

Si el código de falla, ir a través de los pasos 1-3 de nuevo. Si el código funciona correctamente, entonces usted debe bloquear la caja fuerte.

Al abrir la caja fuerte en el futuro introducir el código de seguridad ☒ configurado seguido de la tecla y gire la perilla.

Si introduce un código de seguridad incorrecto 3 veces la caja fuerte pitará 5 veces (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 5 veces, luego la caja fuerte se bloqueará automáticamente durante 60 segundos antes de poder probar su código de nuevo. La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si se introduce un código de seguridad incorrecto la caja fuerte sonará 5 veces 1 tiempo adicional (si el sonido está activado) y la luz roja parpadea 5 veces resulta en la caja de seguridad se bloquea automáticamente durante 5 minutos antes de que el código puede un nuevo juicio . La caja fuerte sonará una vez (si el sonido está activado) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Escribe su nueva combinación en la forma o poner la combinación en la sitio web seguro www.stack-on.com bajo Servicio al Cliente . Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro , lejos de los niños y no en la caja fuerte.

BLOQUEO DE LA CAJA FUERTE

Para bloquear la caja de seguridad , cierre la puerta y gire la perilla a la izquierda a la posición de las 12:00 .

NOTA DE BLOQUEO SEGURO: Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva aproximadamente 3 a 6 segundos después de introducir la combinación , espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte. También, cuando el bloqueo de la caja de seguridad, siempre asegúrese de que el mando se gira completamente a la izquierda a la posición de las 12:00 . Si la perilla no se gira a la posición de las 12:00 durante el proceso de cierre , el mecanismo de bloqueo no se bloqueará .

CAMBIO LA BATERÍA

NOTA : No mezcle pilas viejas y nuevas . No mezcle pilas alcalinas , pilas estándar o recargables.

Este seguro utiliza 4 - pilas AA. Bajo condiciones normales de uso , las baterías duran aproximadamente 1 año .

NOTA : Si las baterías están bajas , la luz amarilla parpadea cuando se empieza a introducir el código.

Para reemplazar las baterías , abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de la puerta empujando la lengüeta en la dirección de la flecha e instalar todas las baterías nuevas .

AL GIRAR EL TECLADO SUENA APAGADO/ENCENDIDO

Su caja fuerte viene con el "pitido" sonido encendido.

puede desactivar el " pitido " sonido del teclado pulsando la tecla .



Para activar el "beep " sonido encendido, pulse la tecla tambien.



SELECCIONAR UNA UBICACIÓN

Este caja fuerte debe estar montado en un cajón . Para la seguridad y la seguridad óptima , la caja de seguridad se debe instalar en una zona aislada , seco y seguro.



SIEMPRE DEBE MANTENERSE EL CAJA FUERTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MONTAJE DEL CAJA FUERTE

NOTA : Este caja fuerte debe estar montado en un cajón . De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

Seleccione un cajón apropiado para su caja fuerte. Coloque la caja fuerte en el cajón y tratar de abrir y cerrar la caja fuerte y cajón. No intente cerrar el cajón con la caja abierta .

Coloque la caja fuerte en el cajón deseado y marque los orificios de montaje con un lápiz. Quite el seguro y perforar los agujeros piloto para los tornillos . Vuelva a colocar la caja fuerte en el cajón e inserte los tornillos a través de los agujeros de montaje y el fondo del cajón. Asegure el tornillo apretando la tuerca Nylock en los tornillos . (Figura 1)

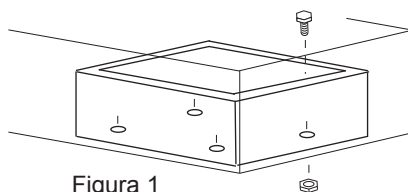


Figura 1

MANTENIMIENTO

Herramientas necesarias:

destornillador Phillips

Llave Allen de 5 mm

Si la puerta de la caja fuerte empieza a frotar en el marco de la puerta , abra la puerta según las instrucciones anteriores .

Por las bisagras se encuentra un vástago roscado .

Uso la llave Allen para apretar el vástago roscado .

Esto realinear la puerta.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y el número de su combinación en a lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie y el número de su combinación en a lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY

P.O. BOX 489

WAUCONDA, IL 60084

Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - www.stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo ha esta importante información si alguna vez pierda sus llaves.
Nadamas usted tendra acceso ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No
- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARIÁN DE UN ESTADO A OTRO.